

## BÖLÜM 9. TRANSFORMATÖRLER VE İNDÜKSİYON BOBİNİ


### DENEY NO: 9

#### AMAÇ:

Transformatörlerin çıkış gerilimi ile bobinlerin sarım sayıları arasındaki bağıntıların ve indüksiyon bobininin incelenmesi

#### 9.1. TEORİ:

Şekil 9-1’de, anahtar açıkken her iki bobinden geçen manyetik akı sıfırdır. Anahtar aniden kapatılırsa, birinci bobin bir elektromıknatıs gibi davranacak ve etrafında manyetik akı üretecektir. Bu akının bir kısmı ikinci bobinden geçer. Bu nedenle anahtar aniden kapatılınca ikinci bobinden geçen akı değişir. Ana bobindeki akım sıfırdan maksimum değerine yükselirken ikinci bobinde bir emk oluşur. Şekildeki S anahtarı kapatılınca oluşan akımın yönü b’den a’ya doğru olur.

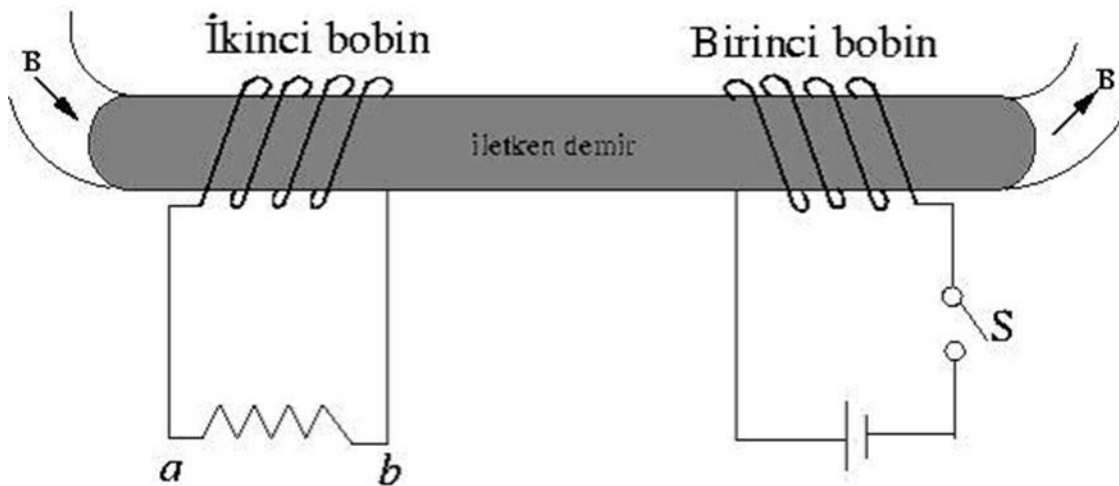


Şekil 9-1 transformatör düzeneğinin gösterimi

İkinci bobinde indüklenen emk’nın büyüklüğü; her bir bobindeki sarım sayısına, bobinlerin uzaklığına, bobinlerin birbirlerine göre yönlerine ve kesit alanlarına bağlıdır. İndüklenen

bu emk, birinci bobindeki akımın değişim hızıyla da orantılıdır. O halde ikinci bobinde oluşan emk için;

$$\varepsilon_s = M \frac{\Delta I_p}{\Delta t} \quad (9.1)$$

ifadesi kullanılabilir.  $\varepsilon_s$ ; ikinci bobinde oluşan EMK,  $\Delta I_p$ ; birinci bobindeki akım değişimi ve M; bobinlerin karşılıklı özindüksiyon katsayıları olup M'nin birimi V.s/A (Henry)'dir. M'nin büyük olması demek ikinci bobine aktarılan enerjinin büyük olması demektir. Birinci devredeki akımın oluşma süresi kesilme süresinden daha büyük olduğundan kesilme halindeki sapma daha büyük olmalıdır.

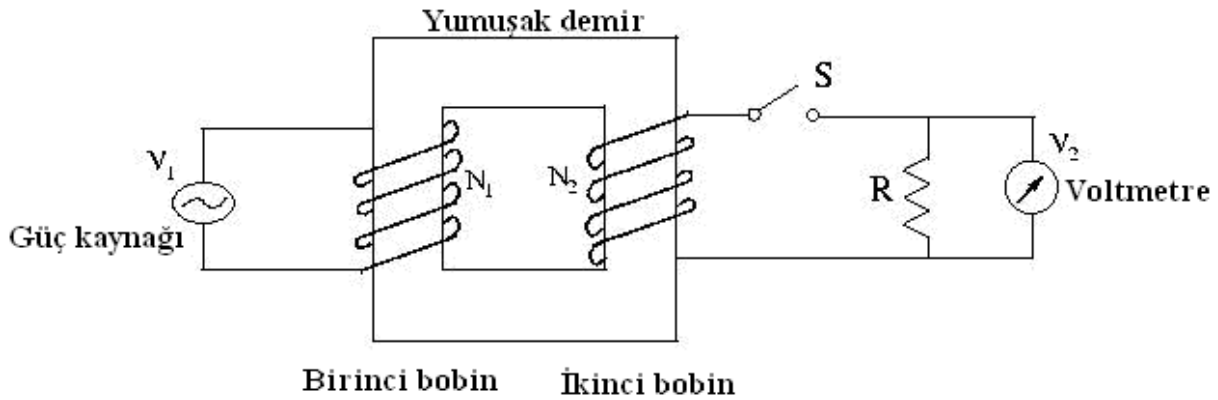

Şekil 9-2 Deneyde transformatör devresinin kurulum düzeneği

En basit şekli ile bir transformatör Şekil 9-2'de görüldüğü gibi yumuşak bir demir etrafına sarılan iki bobinden oluşmaktadır. AC giriş gerilim kaynağına bağlı sol taraftaki bobine birinci (primer)  $N_1$  sarımlı bobin, diğer taraftaki bobine ise ikinci (sekonder)  $N_2$  sarımlı bobin denir. Ortak demirin amacı manyetik akıyı artırmak ve içinden hemen hemen bütün akımın bir diğer bobine geçeceği ortamı sağlamaktır. Faraday kanununa göre birinci bobindeki  $V_1$  gerilimi;

$$V_1 = -N_1 \frac{\partial \Phi_m}{\partial t} \quad (9.2)$$

ile verilir. Burada  $\Phi_m$  birinci sarımdan geçen manyetik akıdır. Birinci sarımdan geçen akı miktarı aynı zamanda ikinci sarımdan geçen akı miktarına eşit olur. Benzer şekilde  $V_2$  gerilimi içinde,

$$V_2 = -N_2 \frac{\partial \Phi_m}{\partial t} \quad (9.3)$$

yazılabilir. İki eşitlik orantılanarak;

$$V_2 = \frac{N_2}{N_1} V_1 \quad (9.4)$$

yazılabilir.  $N_2$  sarımı,  $N_1$ 'den büyük olduğunda  $V_2$  çıkış gerilimi  $V_1$  giriş geriliminden büyük olur. Bu durumda transformatör yükseltici, diğer durumda ise alçaltıcı olarak çalışır.

## 9.2. DENEYİN YAPILIŞI:

### I. KISIM

Sarım sayısı değişmeyecek bir bobin (300 ya da 1200 sarımlı bobinlerden biri seçilebilir) U şeklindeki demire takılır. Bu bobin AC güç kaynağına bağlanır (güç kaynağını en fazla 8 Volt'a kadar yükseltin aksi takdirde tehlike arz edebilir). U şeklindeki demirin boş olan diğer koluna ise  $N_2$  sarımlı bobin takılır ( $N_2$  sarımlı bobin için 300, 600, 1200, 1800, 3600 sarımlı bobinlerden herhangi ikisi alınabilir). Bu bobin voltmetreye bağlanıp voltmetre AC ölçüm skalasına getirilir. U şeklindeki demir, takılı olan bobinlerle ve mevcut düzenekleriyle deney setindeki yerine konulur ve kapak kapatılır. Güç kaynağı açılır ve Tablo 1'de belirtilen sarımlar ve gerilimle için bütün çıkış gerilimleri not edilir. Bu işlemler ayrıca setteki U demirinin kapağı kapatılmadan tekrarlanır. Tabloda istenilen değerler yazıldıktan sonra, bu değerler kullanılarak farklı sarıma sahip her bir bobin için giriş-çıkış gerilim grafiği çizilir. (Not: Grafik sadece kapağın kapalı olduğu gerilim değerleri için çizilecektir)

Tablo 9-1 Gerilimin sarım sayısına oranı veri tablosu

Birinci Bobinin Sarım Sayısı	İkinci Bobinin Sarım Sayısı	Giriş gerilimi (V)	Çıkış gerilimi (V) (Kapak kapalı)	Çıkış gerilimi (V) (Kapak Açık)
N <sub>1</sub> =.....	N <sub>2</sub> =.....	2		
		3		
		4		
		5		
		6		
	N <sub>2</sub> =.....	2		
		3		
		4		
		5		
		6		

## II. KISIM

Bu bölümde amacımız sarım sayısı bilinmeyen bir bobinin sarım sayısını giriş çıkış gerilimleri ve N<sub>1</sub> sarımlı bobin yardımıyla bulmaktır. I. Bölümdeki N<sub>2</sub> sarımlı bobin yerine deney anında verilecek olan ve sarım sayısı bilinmeyen bobin konularak kapak kapatılır. Devreye bağlanan voltmetrelerden okunan değerlerle Tablo 2 oluşturulur. Bu tablodan faydalanarak bilinmeyen bobin için giriş-çıkış gerilim grafiği çizilir. Grafiğin eğiminden bobinin sarım sayısı bulunur.

Tablo 9-2 Sarım sayısı bilinmeyen bobin veri tablosu

Birinci Bobinin Sarım Sayısı	Sarım sayısı bilinmeyen bobin	Giriş gerilimi (V)	Çıkış gerilimi (V)
N <sub>1</sub> =.....	N <sub>2</sub> =?	2	
		3	
		4	
		5	
		6	
		7	
		8	